
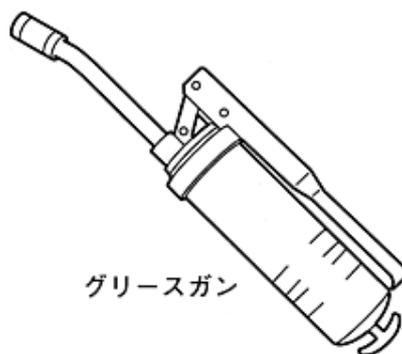


グリース給脂

給脂は3か月毎に自動車用シャングリースを、下図の回転部摺動部に給脂してください。

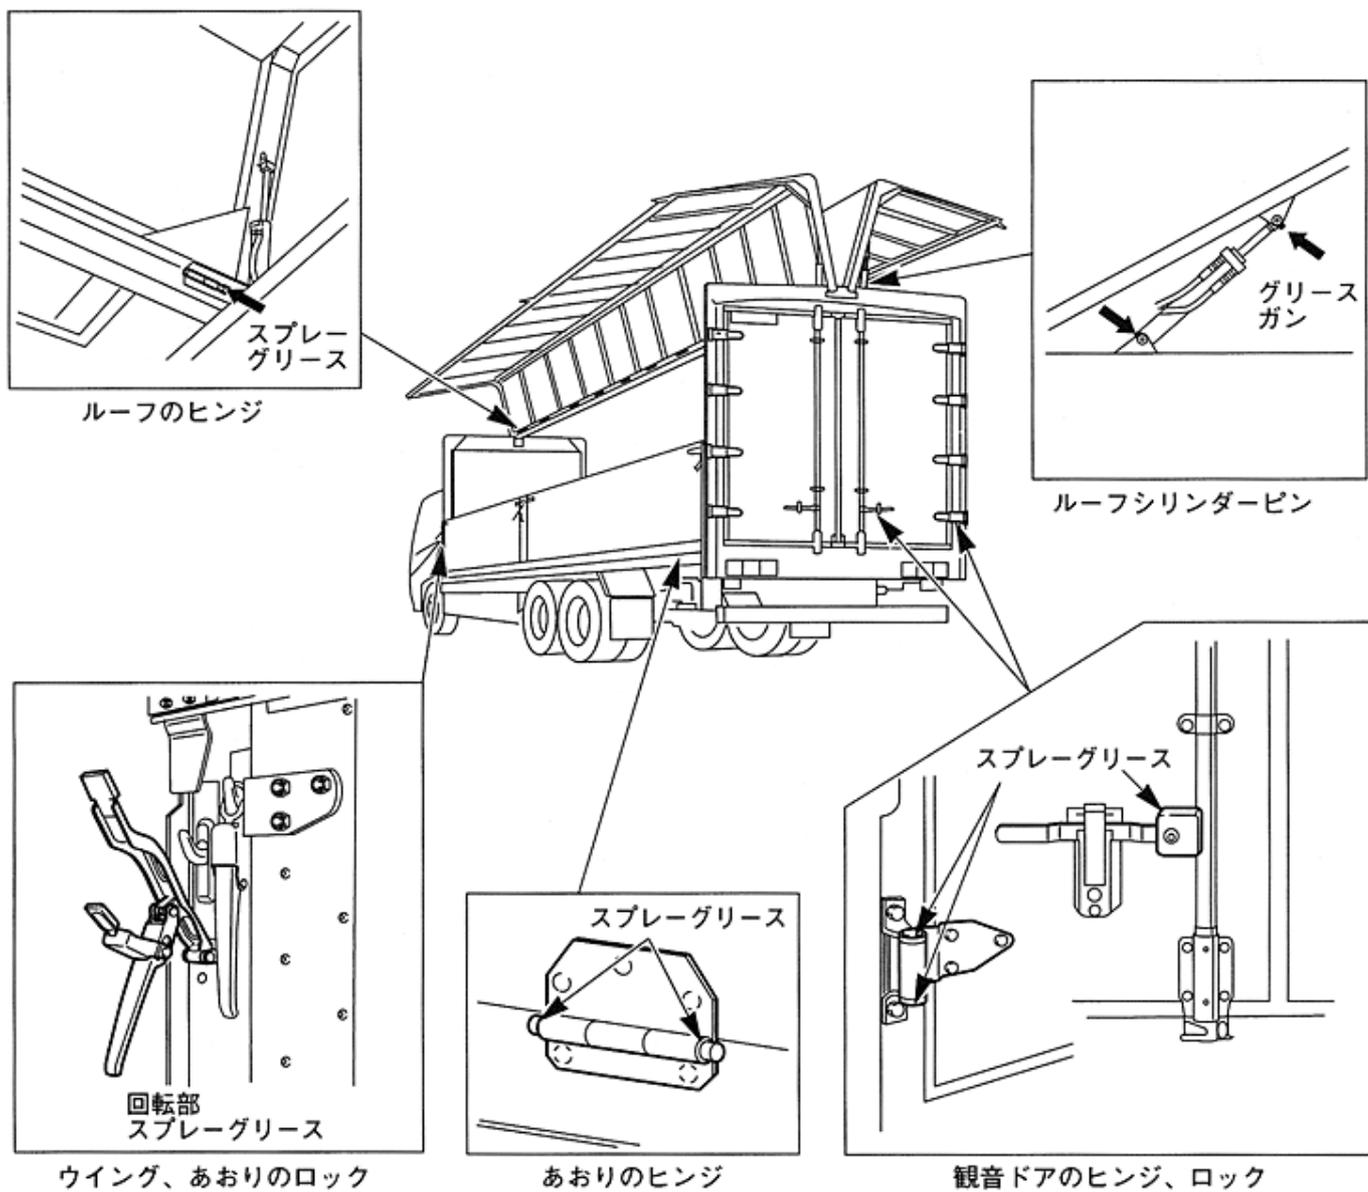

 アドバイス／グリース給脂を怠ると作動不良が起り、更にはボディの寿命を早めます。

定期点検

フラップボディを末永くご利用いただくため、定期的に点検を実施してください。

定期項目	点検整備時期				点検整備内容	処 置
	日 常 点 検	1 か 月 ご と	6 か 月 ご と	1 年 ご と		
ルーフ作動	○				ルーフ開閉時の異音の有無	給脂
ルーフロック	○				緩み、がた、摩耗、変形の有無	交換
ルーフ操作スイッチ	○				作動状況	修正、交換
ルーフガasket	○				破れ、つぶれ、変形等の損傷の有無	交換
ボディマウント	○				緩み、ずれ、結合部品の損傷	修正、交換
バッテリー		○			バッテリー比重、液量、ターミナルの腐食、緩み	修正、交換、充電
油圧ユニット		○			オイル漏れ、にじみ、異音	修正、交換
油圧配管		○			オイル漏れ、にじみ、劣化	交換、増し締め
油圧シリンダー		○			オイル漏れ、にじみ、変形、作動	修正、交換
油圧シリンダー			○		ずれ、ピンのガタの有無	修正、交換
作動オイル			○		油量、汚れ、使用粘度設定	給油、交換
電装品			○		スイッチ、ハーネス類の損傷	交換
ルーフヒンジ				○	ずれ、がた、摩耗、変形	修正、交換
ルーフセンターシート				○	破れ、劣化、シーリング	修正、交換
ルーフ外観				○	リベット結合、シーリング、変形	修正
ルーフ本体				○	変形、損傷	修正

定期交換部品

フラップボディの各機能・性能を維持し、安全で快適にご使用いただくため、下記の部品を定期的に交換してください

区分	定期交換部品	推奨交換時期
ルーフ本体	ルーフ開閉操作スイッチ	2年ごと
	ルーフロックハンドル	3年ごと
油圧機構	油圧シリンダー	3年ごと
	油圧ホース	3年ごと
油圧ユニット	24V DCモーター	3年ごと
	マグネチックリレー	3年ごと
	ソレノイドバルブ	3年ごと

消耗部品

下記部品は使用頻度や経時変化などにより、消耗・劣化する部品です。点検時に摩耗や損傷の状態を確認し、異常が認められる場合は速やかに交換してください。

■ 各部蝶番ピン、ルーフセンターシート、各部ガasket、オイル、グリース、泥よけゴム、バルブ(電球)ヒューズ類